MITSUBISHI

9406R588HD8601

ダクト用換気扇〈低騒音形ほこり取りフィルター付グリルタイプ〉

形名
VD-10ZG〔トイレ・洗面所用〕

取扱説明書

お客さま用

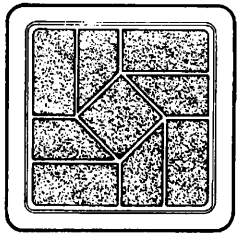

もくじ

ページ

1. 各部のなまえ ……1
2. 必ずお守りください ……1
3. 使用方法 ……2
4. お手入れのしかた …2〜3
5. 仕　様 ……4
6. 修理を依頼される前に …4
7. アフターサービス ……4

この製品の運転はコントロールスイッチで行います。
コントロールスイッチの位置を確認してください。

1. 各部のなまえ

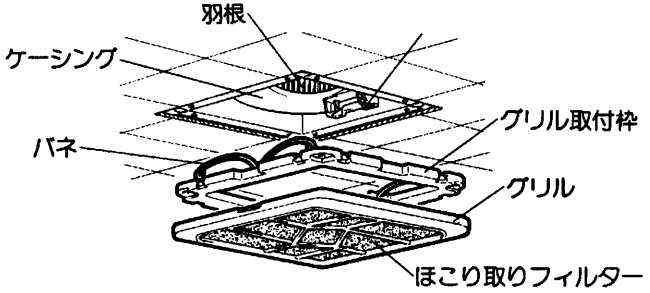

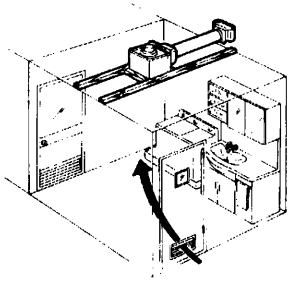

2. 必ずお守りください

この換気扇はトイレ・洗面所用です。居間・事務所・店舗でも使用できますがそれ以外の所(浴室含む)では使用しないでください。

1. 取付場所・取付状態の確認

●高温(40℃以上)になるところに取付けられていませんか？	●油煙・有機溶剤のある場所に取付けられていませんか？ 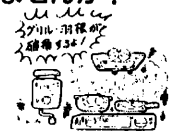
●浴室など湿気の多いところに取付けられていませんか？	●振動や異常音はありませんか？

2. 使用上の注意

●スプレーをかけないで！

取付場所・取付けに関して不具合があった場合は専門の工事店へご相談ください。

3. 使用方法

システム部材のコントロールスイッチまたは市販の埋込スイッチで操作します。

システム部材のコントロールスイッチ

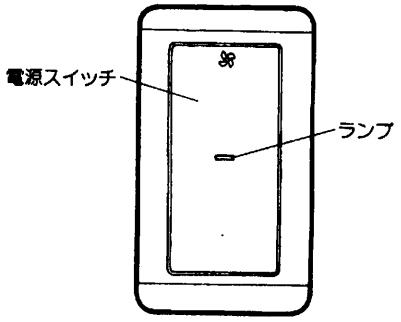

■換気するとき

右側を押すとランプが点灯し、運転を開始します。

■止めるとき

左側を押すとランプが消灯し、運転が停止します。

4. お手入れのしかた

グリルや羽根にほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。約3か月に1度を目安としてグリルの清掃をしてください。

お手入れの際は……
- 必ずコントロールスイッチを切ってください。換気扇に通電された状態でお手入れをしないでください。
- 指などけがをしないようゴム手袋の着用をおすすめします。

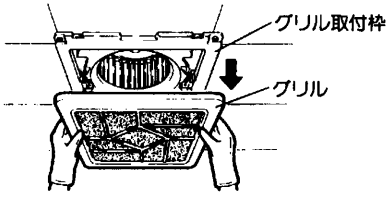

グリルを外します

①グリル取付枠がネジ止めされている場合
- グリル両横の手掛け部を持って下に引きます。グリル取付枠からグリルが外れます。

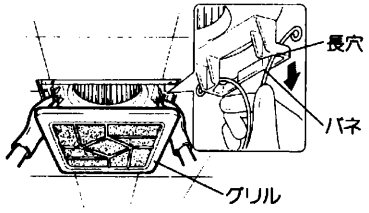

②グリル取付枠がバネ取付けされている場合
- グリルを両手で少し下げ、バネを持って本体内部の長穴から外します。

4. お手入れのしかた つづき

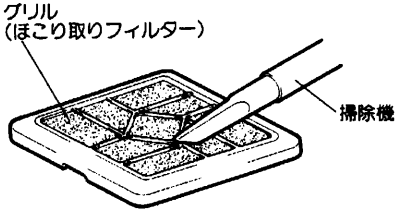

汚れを取ります

掃除機でほこり取りフィルターについた汚れを吸い取ります。汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。

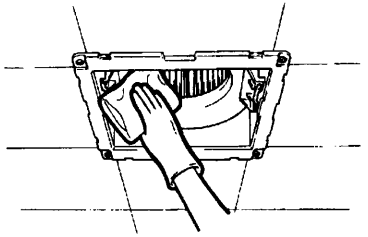

- グリルを外した本体内部表面の汚れは薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよくふき取ってください。

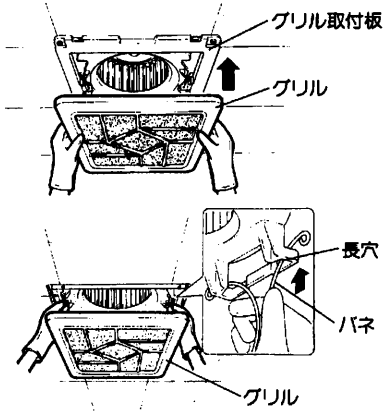

グリルを取付けます

①グリル取付枠がネジ止めされている場合
- 取外しと逆に「パチン」と音がするまでグリル取付枠にはめ込みます。

②グリル取付枠がバネ取付けされている場合
- バネを長穴に差込み、グリルを軽く押し上げます。

ご注意

- 羽根など分解しないでください。汚れがひどく、振動や騒音が発生した場合は、最寄りの「三菱電機お客さま相談窓口」へご相談ください。
- モーターなどの電気部品は、水にぬらさないでください。絶縁不良となり、漏電などの原因になります。

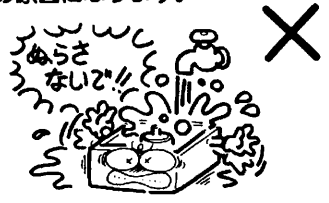

- お手入れに下記の溶剤を使用しますと、変質・変色する原因になります。
(シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤)

5. 仕 様

形　　名	電 圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (㎥/h)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)
VD-10ZG	100	50	9.4	85	28.5	1.9
		60	9.5	85	28.5	

※特性はJIS C 9603に基づく開放時の値です。
※騒音値は無響室での測定値です。実取付状態では反響音等を含むためこれよりも高くなります。

6. 修理を依頼される前に

このような症状があれば点検してください。

スイッチを入れても羽根が回転しない。

ブレーカーが切れていませんか？
または停電ではありませんか？

運転中に異常音や振動がある。

グリルが確実に本体に取付いていますか？
取付ネジがゆるんでいませんか？

グリルが外れかけている。(傾いている)



グリルのバネに不具合はありませんか？
グリルが確実にグリル取付枠に取付いていますか？

点検・処置をしても直らないときは

電源を切って必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。
費用については販売店とご相談ください。

7. アフターサービス

三菱ダクト用換気扇のアフターサービスは、お買い求めの販売店へお申しつけください。
なお、おわかりにならないときは、当社のご相談窓口(取扱説明書同封一覧表の最寄りの三菱電機お客さま相談窓口)にお問い合わせください。

■補修用性能部品の最低保有期間

換気扇の補修用**性能部品**の最低保有期間は、製造打切後6年です。
この期間は通商産業省の指導によるものです。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検

☆長年ご使用の換気扇の点検を！

換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

ご使用の際このようなことはありませんか。

- ●スイッチを入れても羽根が回転しない。
- ●運転中に異常音や振動がする。
- ●回転が遅いまたは不規則。
- ●こげ臭いにおいがする。

使用中止
故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客さまメモ
サービスを依頼されるとき便利です。

形　　名	VD-10ZG
お買い上げ年月日	年　月　日
お買い上げ店名 (住　所) (電話番号)	(　　)

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
(材質名は主材料にISO規定の略号を使用)

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話0573-66-2111

安全のために必ずお守りください

●ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。
●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を⚠警告・⚠注意の表示で区分して説明しています。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	⚠注意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりになっています。

	禁　止		分解禁止		水場での使用禁止		接触禁止
	指示に従い必ず行う		電源プラグを抜く		アース線接続		

⚠警告

●交流100V以外では使用しないでください。
（火災や感電の恐れがあります）
●浴室換気扇でも内釜式風呂を据付けた浴室では使用しないでください。
（排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすことがあります）
●製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。
（ショートや感電の恐れがあります）
●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しはしないでください。
（爆発や引火の恐れがあります）

●どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行わないでください。
（火災・感電・けがの原因となります）
修理はお買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。

●電源プラグの刃および刃の取付け面にほこりが付着している場合は、よく拭いてください。
（火災の原因になります）
●電球を交換するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切ってから行ってください。
（感電することがあります）

●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切ってください。またぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
（感電やけがをすることがあります）

●湿気の多い場所で使用する場合は、アースが確実に取付けられているか確認してください。
（故障や漏電のときに感電することがあります）
アースの取付けは販売店、電気工事店にご相談ください。

※上記は換気扇全般を示しています。該当する事項を確認して必ず守ってください。

換気扇：お客さま用

裏面にも注意事項がありますので必ずお読みください。

9608R588HJ5003

安全のために必ずお守りください

⚠注意

●本体に異常な振動が発生した場合使用しないでください。
（本体・部品の落下によりけがをすることがあります）
●直接炎のあたる恐れのある場所や有機溶剤のある場所では使用しないでください。
（火災や故障の原因になります）
●指定以外の電球を使用しないでください。
（ランプ部分が高温となり、やけどをする恐れがあります）

●浴室換気扇以外は、浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。
（感電および故障の原因となります）

●運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れないでください。
（ショートや感電の恐れがあります）

●電気工事は必ず電気工事店に依頼してください。
（感電の恐れがあります）
●お手入れ後の部品の取付けは確実に行ってください。
（落下によりけがをすることがあります）
●お手入れの際は手袋を着用してください。
（けがをすることがあります）

●長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切ってください。
（感電やけがをすることがあります）
●電源プラグをコンセントから抜くときには、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
（感電やショートして発火することがあります）

※上記は換気扇全般を示しています。該当する事項を確認して必ず守ってください。